
037 21 - MicroLux D




NT 29 07 22 02

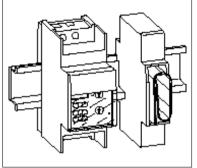



Características técnicas Alimentación: 230V 50/60Hz Potencia absorbida: ~ 1,3W 16A 250V~ μ cos ϕ = 1 Salida: Precisión del reloi: ±2.5s/d 1 conductor varios conductores Capacidad de bornas: 1.5 - 4 mm² 1.5 - 2.5 mm² Capacidad: 8 programas Reserva de cuerda: 100h Tiempo de almacenamiento: -10°C a +60°C Temperatura de trabaio: -10°C a +55°C

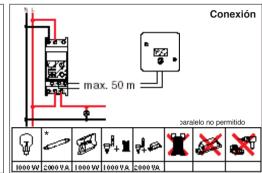

Consejos de seguridad

- · La instalación y montaje de este producto debe ser realizada por personal cualificado.
- · La seguridad y la fiabilidad de funcionamiento de estos aparatos están garantizadas sólo si el producto ha sido instalado en las condiciones especificadas en la hoja de instrucciones.

~ 2.... 60000 lx


· Cualquier intervención sobre el producto excluye la posibilidad de reclamación de responsabilidades.

Margen de regulación

- Para garantizar la compatibilidad electromagnética exigida en el ámbito de las determinaciones para el marcado CE de productos pertenecientes al dominio de aplicación de la norma CEM 89/336/CEE, es necesario de tomar medidas adecuadas en el caso de consumidores de altas corrientes de conexión (p.e. aparatos accionados por motor o lámparas con capacidad nominal superior a 800W) o con periodicidades de arranque < 24 segundos.
- Si el interruptor horario se monta junto a productos que emitan calor y puedan provocar una temperatura del entorno superior a 55°C, dejar un espacio vacio entre el interruptor horario y el/los productos emisores de calor. Se puede utilizar, igualmente, un elemento separador (½ módulo, ref. 044 40 o 1 módulo ref. 044 41).

Funcionamiento

El MicroLux D contiene en un solo aparato un interruptor crepuscular y un interruptor horario. El fin de este aparato es dirigir una instalación eléctrica en función del tiempo y del nivel de alumbrado. La función crepuscular tiene una escala de medida de alumbrado regulable de 2 a 60000 Lux. La función horario tiene una capacidad de 8 programas. Un programa se compone de un horario de cierre y uno de apertura del circuito, que se puede repetir ciertos dias o todos los dias de la semana. Para programar, es suficiente con llamar a "imágenes en pantalla" e introducir los tiempos deseados que después son memorizados. Ejemplo de utilización para un circuito de alumbrado: Un programa cierra el circuito a las 8 h. y lo abre a las 22 h., produciéndose el alumbrado desde las 8 h. hasta las 22 h. En este periodo de tiempo, si el alumbrado medido es inferior o superior al umbral de luminosidad elegido, la salida se pondrá en marcha o paro. El cambio de hora verano/invierno puedo realizarse manualmente, o automaticamente por el interruptor horario.

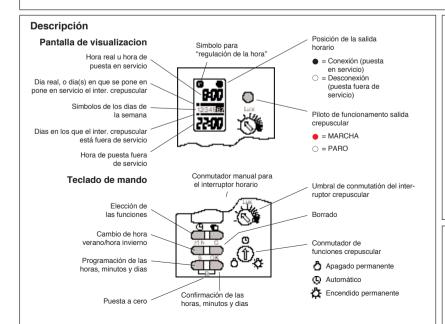

1. Puesta en marcha

Después de 30 segundos de la puesta bajo tensión, el aparato empieza a funcionar.

En la primera puesta en marcha, es posible que pueda borrarse de la memoria los datos incluidos.

2. Borrado de memoria





Todos los datos están borrados, el interruptor horario está preparado para funcionar.

Todos los datos están borrados, el interruptor horario está preparado para funcionar.

Esta regulación sólo es necesaria después de un barrado de memoria.

El cambio de horario verano/invierno puede efectuarse manual o automáticamente. Para efectuar el cambio manualmente, seleccionar "no" después de marcar la fecha. Para que el cambio se haga automáticamente, elegir el simbolo correspondiente a su lugar de residencia.

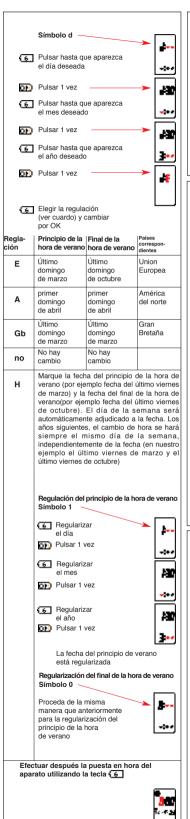

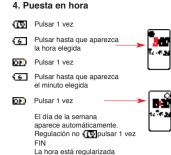


5. Regulación del umbral de luminosidad





Regular el umbral de conmutación en función de la luminosidad durante el crepúsculo, por medio de un potenciómetro hasta que el piloto se encienda.

Nota: El aparato está provisto de una temporización, la salida conmuta aproximadamente 1 minuto más tarde.

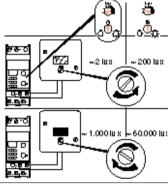

6. Regulacion de los programas

Cada programa lleva un tiempo de puesta en servicio, y un tiempo de puesta fuera de servicio. Estos tiempos son imputados a uno o varios dias de la semana

6.1 Tiempos idénticos para todos los dias de la semana

Apretar varias veces 14 - 5 3 hasta que aparezca *** (6) Regulación de la hora de puesta en servi-

OP) Apretar 1x

Apretar 1x

€ Regulación de los minutos de puesta en servicio OP)

Regulación de las horas de puesta fuera

OP) Apretar 1x

Regulación de los minutos de puesta fuera de servicio

OF) Apretar 1x FIN Los tiempos de conmutación están programados.

6.2 Tiempos idénticos de Lunes a Viernes

-Apretar varias veces hasta que aparezca 4.45 434 proceder como en el apartado

6.3 Tiempos para diferentes dias de la

Apretar varias veces hasta que aparezca ٠,٠٠

Regulación de la hora de puesta en marcha

Apretar 1x

Regulación de los minutos de puesta en marcha

Apretar 1x OF)

Regulación del dia la semana

Apretar 1x

Si es necesario, regular otros dias OD Apretar 1x

Los tiempos de puesta en marcha están programados

Regulación de las horas de puesta fuera de servicio

Apretar 1x

Regulación de los minutos de puesta fuera de servicio

Apretar 1x

Apretar 1x

Si no pulsar 6 y OD para elegir otros dias

Apretar 1x

FIN Los tiempos de conmutatción están programado

tiempos de programas Apretar 1x

7. Comprobacion de los



Apretar hasta que aparezca la hora real FIN

8. Borrado de un programa

Pulsar varias veces hasta que aparezca en la pantalla el programa a borrar.

١

Pulsar El programa está borrado, reprogramar el nuevo horario o

Pulsar varias veces hasta que anarezca la hora actual

FIN

9. Conmutación de funciones nermanentes



Salida (luz) permanente fuera de servicio



El interruptor crepuscular actua en función del programma de conmutación



Salida (luz) permanente fuera en servicio

10. Puesta en servico o fuera de sericio, manualmente

Pulsar según lo elegido

Indicación

= En marcha.

O = Fuera de servicio

En el siguiente ciclo, el interruptor coge de nuevo la puesta fuera de servico ó la puesta en servicio.

11. Regulacione horario veranoinvierno

Sólo se dispone de esta función si se ha elegido no después de seleccionar la fecha tras la regulación del cambio de hora verano/invierno.

Apretar para adelantar una hora (horario de verano) ó restrasar una hora (horario de invierno)

12. Correccion de falsa maniobra

Apretar 1x

Apretar hasta que se indique la hora real

FIN

13. Comprobación de la fecha

No se dispone de esta función si se ha elegido no después de seleccionar la fecha tras la regulación del cambio de hora verano/invierno.

